


A SUPER SLIDE-RÓL

A Super Slide egy interaktív játékkonzol csúsztatós kirakókhöz. Kövesd az LED-világítást a játék beállításához. A cél az, hogy a nagy négyzet alakú blokkot az automatikus érzékelő zónába csúsztasd. Fedezd fel több mint 500 szintet tanuló- és kihívsmódban — és éld át a játékot, mint még soha!

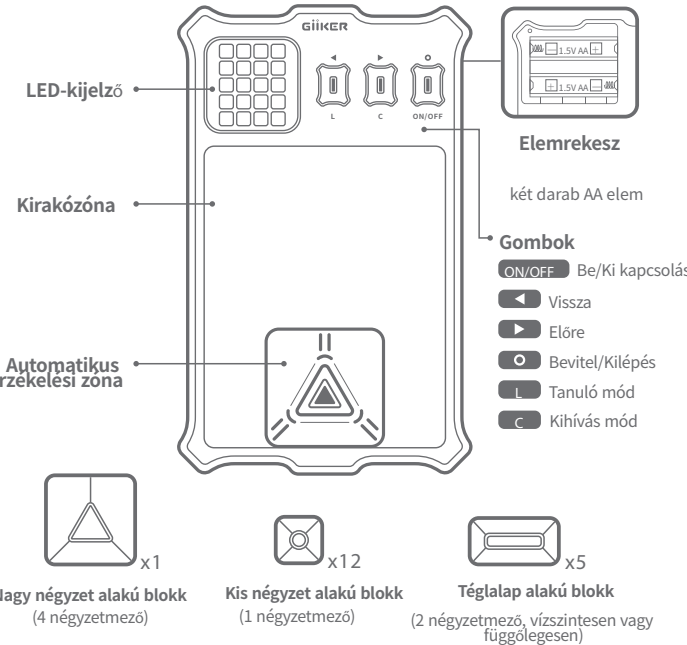

Hogyan kell játszani

Cél

Csúsztasd a nagy négyzet alakú blokkot a kijáráthoz/automatikus érzékelési zónához anélkül, hogy bármelyik kirakóblokkot felelmelné.

Játék beállítása

A SUPERSLIDE több mint 500 játékot tartalmaz növekvő nehézségi fokozatokkal. Először válasszon egy játékot, majd kövesse az utasításokat az LED-kijelzőn, hogy a kirakóblokkokat a kirakózónába helyezze.

Játékszabályok

A felhasználók csak csúsztathatják a kirakóblokkokat. Felelmelni nem szabad.

Gyorsindítás

1 Bekapcsolás


Tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot 3 másodpercig. Az LED-kijelző automatikusan megjeleníti az utoljára elmentett szintet.

2 Játék kiválasztása

Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a játék kiválasztásához.


3 Játék beállítása

Állítsa be a játékot az LED-kijelzőn látható módon, majd nyomja meg a **○** gombot, hogy az LED-jelzések villogásból folyamatos fényre váltsanak.

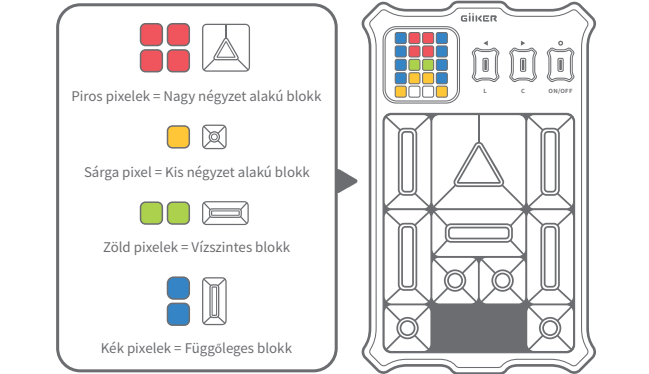


4 A játék megoldása

Az automatikus érzékelőnek köszönhetően a rendszer animációt és hangjelzést ad, amikor a nagy négyzet alakú blokkot a kijáráti zónába helyezi.

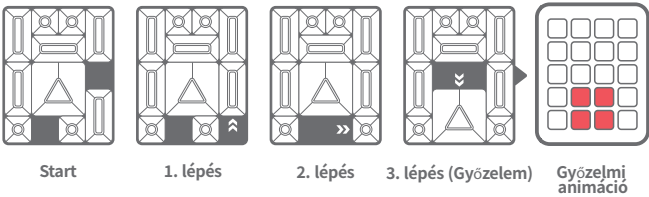


Tanuló mód



Miután a játék be van állítva, tartsa lenyomva a **L** gombot 3 másodpercig, hogy elindítsa az aktuális játék [Tanuló módját]. A [Tanuló módban] megtekintheti a játék megoldási lépéseit. Nyomja meg röviden a **◀** vagy **▶** gombot, hogy egy lépéssel vissza- vagy előre lépjen. Tartsa lenyomva a **▶** vagy **▶** gombot, hogy 10 lépést gyorsan vissza- vagy előre lépjen. Nyomja meg röviden a **○** gombot a [Tanuló mód] elhagyásához és a játékhoz való visszatéréshez.

Kihívás mód



Miután a játék be van állítva, tartsa lenyomva a **C** gombot 3 másodpercig, hogy elindítsa az aktuális játék [Kihívás módját]. A [Kihívás módban] a 3 másodperces visszaszámolás után kell elkezdenie a megoldást, és be kell fejeznie a játékot, mielőtt az összes LED-lámpa kialszik. A rendszer az oldási idő alapján értékeli: Győzelem (S, A, B, C, D), Vereség (E). Nyomja meg röviden a **○** gombot a [Kihívás mód] elhagyásához és a játékhoz való visszatéréshez.



Keresd meg a SuperSlide alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-en, vagy olvasd be a QR-kódot, hogy letöltsd az alkalmazást a mobil eszközödre. Az alkalmazás iOS 10.0 vagy Android 6.0 vagy újabb verziókban támogatott.

Utasítások

Be-/kikapcsolás	A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a ON/OFF gombot 3 másodpercig. - A LED 5 perc inaktivitás után elhalványul. 20 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
Mentés	Tartsa lenyomva egyszerre a ◀ és ▶ gombokat 3 másodpercig. A képernyő egyszer felvilan, jelezve, hogy a játék mentése sikeresen megtörtént.
Vissza az 1. szintre	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ és ○ gombokat egyszerre 3 másodpercig.
Betöltés	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶ és a ○ gombot egyszerre 3 másodpercig.
Hang be-/kikapcsolása	A hang be- vagy kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a ◀ és ▶ gombokat.

Műszaki adatok

Név: SUPERSLIDE	Modell: JKHRD001, JKHRD002, JKHRD003
Anyag: ABS	Kor: 6+
Méretek: 175mm*108mm*25mm	Súly: 266g

Megjegyzések

Ne használja helytelenül a terméket: ne dobja el, ne ejtse le, ne szúrja meg, ne rúgja vagy tapossa meg – ez károsíthatja a terméket. A termék nem vízálló – ne merítse vízbe, és ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

Tartsa távol hőforrásoktól – használja és tárolja 0 °C és 40 °C között.

A szivárgó elem savas folyadékra sérülést vagy kárt okozhat – szivárgás esetén mossa ki a bőrt vagy ruhát, kerülje a szemmel és szájjal való érintkezést, mert a szivárgó elemek felrobbanhatnak. A szivárgás elkerülése érdekében: ne keverjen különböző márkájú vagy típusú elemeket, távolítsa el a használt elemeket, ha hosszabb ideig nem használja, helyezze be az elemeket helyesen (+/-), ne dobja tűzbe. Az áramcsatlakozásokat nem szabad rövidre zární. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára – apró alkatrészek, fulladásveszély.

Hibaelhárítás

Tapasztalt probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	Az elemek nincsenek behelyezve, vagy rosszul vannak behelyezve	Helyezze be az elemeket az útmutató szerint
	Az elem teljesen lemerült	Cserélje új elemekre
Nincs hang	A hang ki van kapcsolva (némitás bekapcsolva)	Tartsa lenyomva egyszerre a ▶ és ▶ gombokat a hang be- vagy kikapcsolásához
LED kialszik	Több mint 5 percig nem történt művelet	Nyomjon meg bármilyen gombot az aktiváláshoz

Korlátozott garancia

A GiiKER garantálja, hogy a GiiKER hardvertermék („a Termék”) anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz az eredeti vásárlás dátumától számított 1 éven belül („Garanciális időszak”). Ha a Garanciális időszak alatt, normál és rendeltetésszerű használat mellett meghibásodás történik, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos GiiKER-forgalmazóval az Ön országában. A forgalmazó a vonatkozó jogszabályok szerint új vagy felújított termékre cseréli, vagy megjavítja azt. Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és érvényes vásárlási bizonylattal kell igazolni. A GiiKER nem garantálja a termék hibátlan vagy megszakításmentes működését. A garancia nem vonatkozik: a) nem hivatalos forgalmazótól vásárolt termékekre; b) fogyóeszközökre, például matricákra vagy védőbevonatokra; c) normál kopásból eredő hibákra; d) balesetkből, helytelen használatból vagy jogosulatlan javításból eredő hibákra; e) természeti katasztrófákra (tűz, árvíz, villám stb.); f) más, a GiiKER ésszerű ellenőrzésén kívül eső okokra.

EZ A GARANCIA MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS LEHET, HOGY EGYÉB JOGAI IS VANNAK, AMELYEK ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT ELTÉRHEKNEK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTEKBE A GIIKER KIZÁR MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT.

Megfelelőségi nyilatkozat

A GiiKER Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az irányelvekben foglalt követelményeknek: 2009/48/EK irányelv és 2011/65/EU irányelv. Ez a megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a weboldalunkon: www.giiker.com/pages/compliance.

EURÓPAI UNIÓ – HULLADEK INFORMÁCIÓ



A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a helyi jogszabályoknak megfelelően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri élettartama végét, vegye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Néhány gyűjtőhely ingyenesen átveszi a termékeket. A külön gyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy a termék megfelelő módon kerüljön újrahasznosításra, így védve az emberi egészséget és a környezetet. Őrizze meg ezeket az utasításokat a jövőbeni felhasználásra, mivel fontos információkat tartalmaznak.

FCC-NYILATKOZAT

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének, és a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóövezetekben történő használat során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az előírásoknak megfelelően szerelik be és használják, káros interferenciát okozhat rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem fordul elő interferencia. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben (amit a készülék be- és kikapcsolásával lehet ellenőrizni), a felhasználónak javasolt az interferencia megszüntetése az alábbi intézkedések egyikével vagy többével: – Növelje a távolságot a készülék és a vevő között. – Csatlakoztassa a készüléket a vevő áramkörétől eltérő aljzathoz. – Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Használata a következő két feltételhez kötött: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát. (2) A készüléknek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A nem engedélyezett módosítások vagy átalakítások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a készülék használatára.



Importőr adatai:
Cégnev: Hanlun Material and Logistics B.V.
Cím: Cort van der Lindenstraat 7, 2288 EV, Rijswijk, Hollandia
ÁFA-szám: NL855267537B01
E-mail: info@hanlun-bv.com - www.hanlun-bv.com
Telefonszám: +31 (0)704069318


Gyártó: FS GiiKER Technology Co., Ltd.
Weboldal: www.giiker.com E-mail: support@giiker.com
Kínában készült
V1.1
A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

SCAN AND FOLLOW US !



SUPER SLIDE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

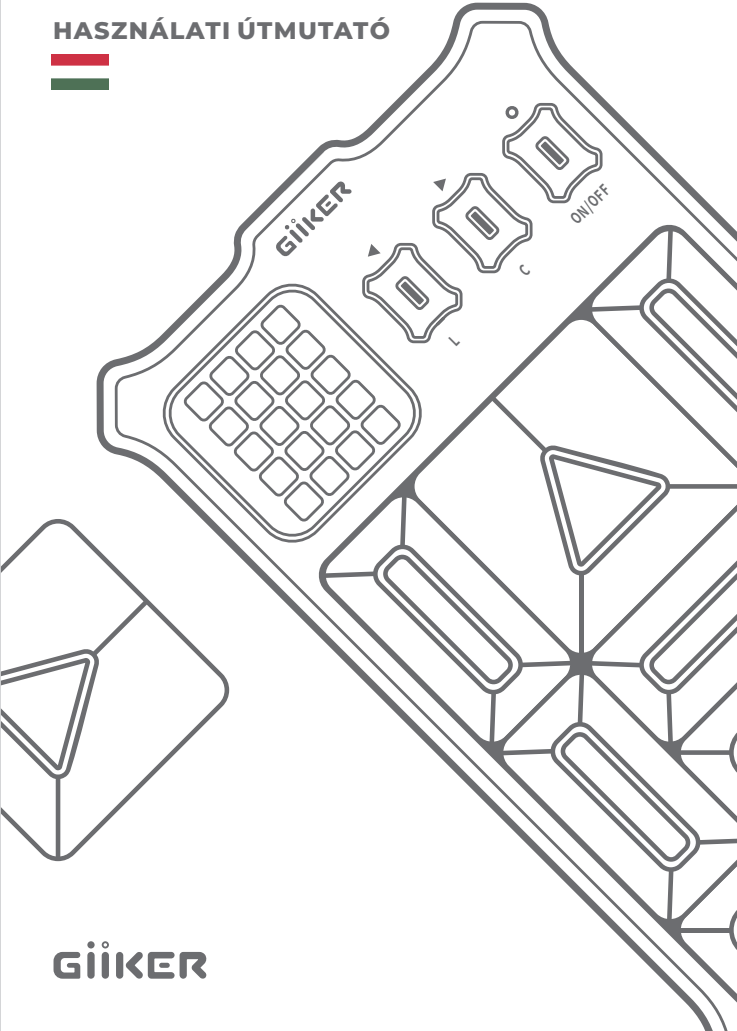

USER MANUAL