


Bevezetés

A Smart Four egy mesterséges intelligenciával ellátott 3D társasjáték. A beépített játékezetének köszönhetően a tábla rögzíti a lépéseidet, és meghatározza a győztest. Indíthatod egy izgalmas párharcot egy másik játékos ellen, vagy kihívhatod a beépített robotot.

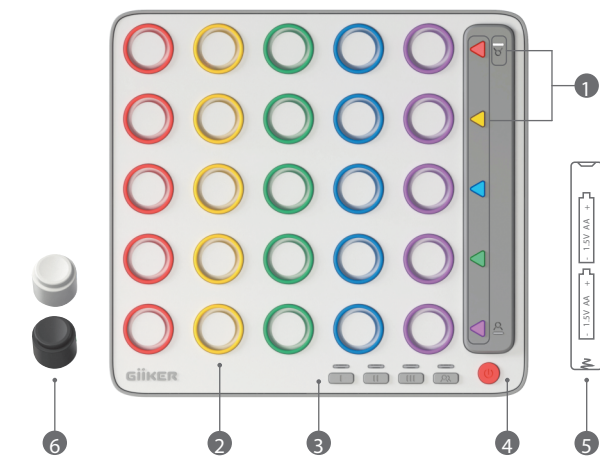

1 Fényjelző terület

Játékosjelző:
Tárolja, hogy melyik fél következik a lépéssel.

Háromszög alakú jelző:
A jelző színe megegyezik az ugyanebben a sorban található azonos színű körrel.

3 Játékmód

- Robot mód – Könnyű
- Robot mód – Közepes
- Robot mód – Nehéz
- Játékos vs. Játékos mód

6 Elemrekesz

Az elemrekesz a Smart Four hátoldalán található. Használat előtt helyezzen be 2 darab AA elemet.

2 Játéktábla

25 kör alakú gombból áll

4 Bekapcsoló gomb

Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.


*Ha a játéktábla több mint 10 percig nincs használatban, automatikusan kikapcsol.

6 Játékbábuk

32 fekete bábu, 32 fehér bábu. Összesen 64 bábu.

Hogyan lehet nyerni

Köss össze négy bábut egy sorban bármelyik irányban!

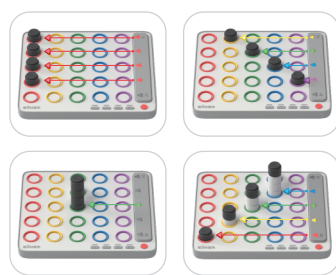

Hogyan kell játszani

- Válassz bábuzsint, és lépjétek felváltva.
- Miután eldöntötted, hová szeretnél lépni, helyezd a bábut a kívánt helyre, majd nyomd meg a megfelelő gombot a megerősítéshez. Ezután a másik játékos jelzőfénye világítani fog.
- Egy gombra legfeljebb 5 bábu helyezhető. Ha ennél többet próbálsz rátenni, a háromszög alakú jelző gyors villogással jelzi a hibás lépést.
- Amikor egy játékos nyer, a háromszög alakú jelző(k) villogni kezdenek, jelezve, hogy hol kapcsolódnak össze a négy bábu egy sorban.

Robot mód

- Válassz nehézségi szintet
- te kezdesz és utána következik a robot.
- A háromszög alakú jelzőfény világít: neked kell befejezned a robot lépését.



Játékos vs. Játékos mód

Kezdes: bármelyik fél megteheti az első lépést.

Némítás beállítása

Tartsd lenyomva a **M** 2 másodpercig – ha az összes háromszög alakú jelző pirosan világít, a beállítás sikeresen megtörtént.

Műszaki adatok

Név	Smart Four	Modell	JKS20002
Anyag	ABS	Ajánlott életkor	6+
Elem típusa	1.5V AA Battery	Tábla méretei	240x220x31.5mm

GYIK

- Miért nem világít a háromszög alakú jelző a győzelem után?

Előfordulhat, hogy elfelejtetted megnyomni a gombot a lépés megerősítéséhez, miután elhelyezted a bábut.

- Lehet újraindítani a játékot játék közben?

Igen, bármikor megnyomhatod a megfelelő módgombot a játék újraindításához vagy a játékmód váltásához.

- Miért villog a háromszög alakú jelző háromszor?

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi lépés érvénytelen. Kérlek, ellenőrizd, hogy nem került-e több mint 5 bábu egy gombra, vagy hogy nem egy olyan gombra helyezted-e a bábut, amit a robot nem jelölt meg.

Importőr információk

Cégnev: Hanlun Material and Logistics B.V.
Cím: Cort van der Lindenstraat 7, 2288 EV, Rijswijk, Hollandia
ÁFA-szám: NL85526737801
E-mail: info@hanlun-bv.com - www.hanlun-bv.com
Telefonszám: +31 (0)704069318

SCAN AND FOLLOW US!



Gyártó: FS GIKER Technology Co., Ltd.
Weboldal: www.giker.com
E-mail: support@giker.com
Kínában készült
V1.1
A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A GiKER Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2009/48/EK irányelv és a 2011/65/EU irányelv vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő weboldalon: www.giker.com/pages/compliance.

Korlátozott jótállás

A GiKER jótállást vállal arra, hogy a GiKER hardvertermékei („Termék”) anyag- és gyártási hibáktól mentesek a vásárlás napjától számított 1 éven belül („a jótállási időszak”) normál és rendeltetészerű használat során, kérjük, légyen kapcsolatba az Ön országában működő hivatalos GIKER forgalmazóval. Az adott hivatalos forgalmazó – saját belátása szerint és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően – a terméket új vagy felújított alkatrészekkel megjavítja vagy kicseréli.

Ez a jótállás kizárólag az eredeti végfelhasználó vásárlóra vonatkozik, és érvényes csak a vásárlási bizonylat vagy nyugta bemutatásával. A GiKER nem garantálja, hogy a Termék működése folyamatos vagy hibamentes lesz. A jótállás nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- nem hivatalos forgalmazótól vásárolt termékek;
- a fogyóeszközök – például matricák vagy idővel elhasználódó védőbevonatok – hibák;
- hibák, amelyek nem rendeltetészerű használatból, a használati útmutató be nem tartásából, vagy helytelen/jogszerűtlen javításból erednek;
- balesetek, hanyagság, tűz, víz, villámcsapás vagy más természeti események okozta hibák;
- a normál elhasználódásból vagy öregedésből eredő hibák, illetve a GiKER észszerű befolyásán kívül eső okok.

EZ A JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT SZÁMODRA, ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY ORSZÁGODBAN, ÁLLAMODBAN VAGY TARTOMÁNYODBAN MÁS JOGOK IS MEGILLETNEK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A GIKER NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM FÜGGESZTI FEL A MÁS JOGOKAT, AMELYEK TÉGED MEGILLETNEK. A JOGAID TELJES MEGÉRTÉSÉHEZ ÉRDEMES MEGISMERNI SAJÁT ORSZÁGOD, TARTOMÁNYOD VAGY ÁLLAMOD VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAIT.

FCC NYILATKOZAT

Ez a berendezés tesztelésre került, és megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglalt B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet biztosítanak a lakossági telepítések során fellépő káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generálhat, használhat és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően kerül telepítésre és használatra, zavarhatja a rádiókommunikációt.

Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben (amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), a felhasználót arra ösztönözzük, hogy a következő intézkedések valamelyikével próbálja meg megszüntetni az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörhöz, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikushoz segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működtetés az alábbi két feltételhez kötött:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- a készüléknek el kell viselnie minden fogadott interferenciát, még akkor is, ha az nem kívánt működést eredményez.

A berendezésen végzett bármilyen módosítás vagy változtatás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát az eszköz használatára.



SMART FOUR

Felhasználói kézikönyv
Hungarian Manual



Használat előtt figyelmesen olvassd el ezt a kézikönyvet, és őrizd meg későbbi hivatkozás céljából.

GIKER



Ben Weiser at Ben