

INFORMAZIONI SU SUPER DECODER

Super Decoder è una console di gioco rompicapo pensata per gli amanti delle sfide mentali. L'obiettivo è decifrare il codice di 4 colori entro 7 tentativi, utilizzando gli indizi interattivi. Puoi diventare un vero maestro affrontando oltre 500 livelli oppure creare un codice che nessuno riuscirà a decifrare!

Obiettivo: Decifra il codice di 4 colori entro 7 tentativi!


SUGGERIMENTO DIRETTO

- Il colore è corretto nella posizione indicata.
- Il colore è corretto ma non nella posizione indicata.
- Il colore è errato.



SUGGERIMENTO INDIRETTO

- Il colore è corretto ed è nella posizione giusta.
- Il colore è corretto ma nella posizione sbagliata.
- Il colore è sbagliato.

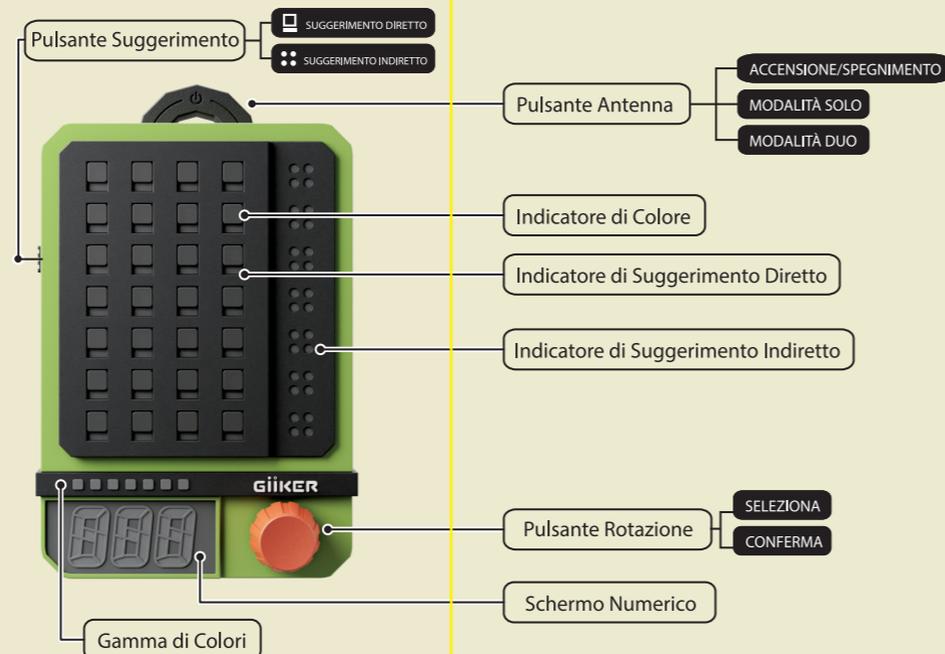

MODALITÀ SOLO

100+500 Giochi!

AVVIO RAPIDO

- Seleziona Suggerimenti Diretti / Indiretti.
 - Ruota per attivare la Modalità Solo.
 - Osserva il primo indizio e suggerimento.
 - Ruota per selezionare il colore, premi brevemente per cambiare posizione, tieni premuto a lungo per inserire i codici.
 - Osserva i successivi indizi e suggerimenti fino a decifrare il codice. Hai solo 6 tentativi!
- Decodifica del Codice
- Codice Decifrato
- Fallito

MODALITÀ DUO

Una sfida tra Chi Imposta il Codice e Chi lo Decifra!

AVVIO RAPIDO

- Seleziona Suggerimenti Diretti / Indiretti.
- Ruota per attivare la Modalità Duo.
- Chi Imposta il Codice: Passaggio 1: Ruota per selezionare il colore, premi brevemente per cambiare posizione, tieni premuto a lungo per inserire il codice; Passaggio 2: Ruota per selezionare il tempo, premi brevemente per impostarlo.
- Chi Decifra il Codice: Ruota per selezionare il colore, premi brevemente per cambiare posizione, tieni premuto a lungo per inserire il codice. Hai solo 7 tentativi!

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività. Accendere ruotando il Pulsante antenna.

IMPOSTA SILENZIOSO

Tieni premuto il pulsante rotante per attivare la modalità silenziosa durante la riproduzione.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1 Come cambiare gioco in Modalità Solo?

Premi brevemente per visualizzare in anteprima il gioco durante la riproduzione dell'indizio, ruota per selezionare e premi brevemente per entrare nel gioco.

2 Come visualizzare il codice corretto in Modalità Solo?

Non è disponibile. In caso di errore, premi brevemente per riprovare.

SPECIFICHE

Nome: Super Decoder
Materiale: ABS

Modello: JKMMJ001
Età: 5+

NOTE

- Non maltrattare, lanciare, far cadere, forare, calciare violentemente o calpestare il prodotto. Questo può danneggiarlo.
- Il prodotto non è resistente all'acqua. Non farlo cadere in acqua. Non lasciarlo sotto la pioggia o vicino a fonti di umidità.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore. Utilizzarlo e conservarlo a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.
- La fuoriuscita di acido dalle batterie può causare danni personali e danneggiare il prodotto. In caso di perdita, lavare accuratamente la pelle e i vestiti interessati. Evitare il contatto con occhi e bocca. Le batterie che perdono possono emettere suoni di scoppio. Per evitare perdite: non mescolare marche diverse di batterie; non mescolare batterie vecchie e nuove; non mescolare batterie alcaline, standard (carbon-zinco) o ricaricabili; non lasciare batterie usate nel prodotto; non lasciare batterie nel prodotto per lunghi periodi di inattività; non inserire le batterie al contrario. Assicurarsi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano orientati correttamente; non gettare le batterie nel fuoco.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento.
- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.



BATTERIE: 2 batterie alcaline AA non incluse.

AVVERTENZA!
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.

Fabbricato da:
FS Giiker Technology Co., Ltd.
No.1 Sanle North Road Beijiao Shunde District
Foshan 528311, Guangdong Province, China
email: support@giiker.com
www.giiker.com



GARANZIA LIMITATA

Giiker garantisce che i prodotti hardware Giiker ("il Prodotto") saranno privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto ("Il Periodo di Garanzia"); se si verifica un difetto durante l'uso normale e previsto entro il periodo di garanzia, contattare il rivenditore autorizzato Giiker del proprio paese, il quale potrà, a sua discrezione e secondo le leggi vigenti, riparare o sostituire il Prodotto con componenti nuovi o ricondizionati; questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale al dettaglio, con ricevuta o prova d'acquisto; Giiker non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori e la garanzia non si applica a: a) prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati; b) difetti nei materiali di consumo come adesivi o rivestimenti protettivi soggetti a usura; c) danni causati da uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni o riparazioni non autorizzate; d) danni causati da incidenti, negligenza, fuoco, acqua, fulmini o altri eventi naturali; e) normale usura o invecchiamento naturale o altre cause al di fuori del ragionevole controllo di Giiker.

QUESTA GARANZIA TI CONFERISCE DIRITTI LEGALI SPECIFICI, E POTRESTI AVERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO (O DA PAESE A PROVINCIA); SALVO QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE, GIIKER NON ESCLUDE, LIMITA O SOSPENDE ALTRI DIRITTI DI CUI POTRESTI GODERTI; PER UNA COMPrensione COMPLETA DEI TUOI DIRITTI, TI CONSIGLIAMO DI CONSULTARE LE LEGGI DEL TUO PAESE, PROVINCIA O STATO.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Giiker Technology Co., Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti pertinenti della Direttiva 2009/48/CE e della Direttiva 2011/65/UE; la presente dichiarazione di conformità è pubblicata sul nostro sito web www.giiker.com/pages/compliance.



UNIONE EUROPEA - INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il simbolo sopra indica che, in conformità alle leggi e normative locali, il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici; quando il prodotto giunge al termine della sua vita utile, portarlo presso un punto di raccolta designato dalle autorità locali; alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente; la raccolta differenziata e il riciclo del prodotto al momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno che venga riciclato in modo sicuro per la salute umana e per l'ambiente; conservare queste istruzioni per riferimento futuro in quanto contengono informazioni importanti.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. NOTA: Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una specifica installazione. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; - Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore; - Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore; - Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/TV per assistenza.



SUPER DECODER



MANUALE UTENTE

giiker

MODALITÀ DUO

Una sfida tra Chi Imposta il Codice e Chi lo Decifra!

AVVIO RAPIDO

- 1 Seleziona Suggerimenti Diretti / Indiretti.
- 2 Ruota  per attivare la Modalità Duo
- 3 Chi Imposta il Codice:
Passaggio 1:
Ruota  per selezionare il colore, premi brevemente per cambiare posizione, tieni premuto a lungo per inserire il codice;
Passaggio 2:
Ruota  per selezionare il tempo, premi brevemente per impostarlo.
- 4 Chi Decifra il Codice:
Ruota  per selezionare il colore, premi brevemente per cambiare posizione, tieni premuto a lungo per inserire il codice.
Hai solo 7 tentativi!

