SUPER BLOCKS

Benutzerhandbuch

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

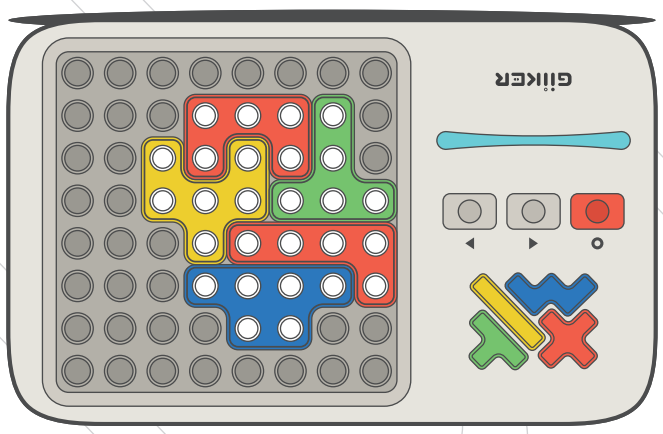

GiiKER

ÜBER SUPER BLOCKS

Super Blocks ist eine tragbare Konsole für ein völlig neues Puzzlespiel. Ziel ist es, den Leuchtbereich mit den angegebenen Farben zu füllen. Entdecke über 1000 Level mit Lernmodi und zufälligen Herausforderungen – genieße das Spiel mit einzigartigen Licht- und Soundeffekten!

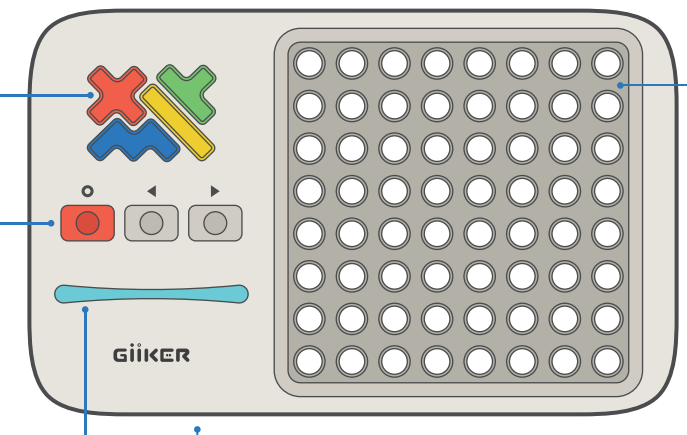

Verwendung der Tasten

An/Aus	Lange drücken zum Ein-/Ausschalten; Auto-Aus nach 10 Min Inaktivität.
Herausforderung wählen	Kurz drücken oder zum Zurück-/Weiterblättern. Lange oder drücken für Schnellrück-/Vorlauf. Lange und gleichzeitig drücken, um die Challenge zu speichern. Lange und gleichzeitig drücken, um schnell zu Challenge #1 zu springen. Lange und gleichzeitig drücken, um zur gespeicherten Challenge zu springen.
Lernmodus	Doppelklick , um den Lernmodus zu starten. Drücke oder für Hinweise. Doppelklick auf , um den Lernmodus zu beenden.
Zeitlimit-Challenge	Während der Herausforderung: Kurz auf drücken, um neu zu starten.
Stumm Setup	Kurz gleichzeitig und drücken, um Stummschaltung ein-/auszuschalten.

FAQ

Q1 Warum gibt es laufende Lichter in der Rätselzone?
Der Rätselbereich ist noch nicht geleert. Bitte entferne alle Puzzles.

Q2 Warum blinkt der Rätselbereich beim Platzieren?
Wahrscheinlich wurde das Puzzle falsch platziert: falsche Farben, außerhalb des Leuchtbereichs, mehrere Puzzles gleichzeitig oder nicht flach. Bitte zuerst die fehlerhaften Puzzles entfernen. Dann das Puzzle in der richtigen Farbe flach innerhalb des Leuchtbereichs einzeln platzieren.

Q3 Warum gibt es keine Erfolgshinweise, wenn eine Herausforderung abgeschlossen ist?
Es ist wahrscheinlich, dass einige Puzzleteile nicht richtig platziert wurden. Bitte entferne alle und setze sie erneut ein. Oder leere die Puzzle-Zonen und drücke kurz oder , um zu einer anderen

Q4 Warum blinkt es nicht, wenn ein Puzzleteil platziert wird?
Es ist wahrscheinlich, dass das Puzzleteil nicht richtig platziert wurde. Versuchen Sie, es neu zu positionieren. Wenn es korrekt platziert ist, blinken die Lichter darunter einmal zur Bestätigung.

WIE MAN SPIELT

Ziel
Das Ziel ist es, den Leuchtbereich mit den angegebenen Farben der Puzzleteile zu füllen.

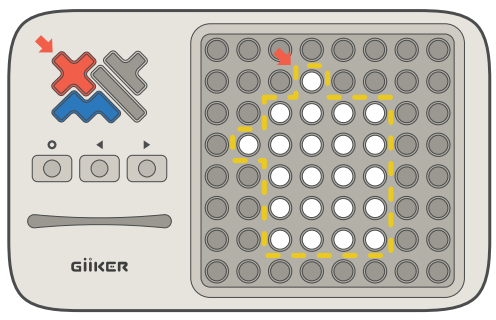

Puzzleteile
Es gibt 16 verschiedene Puzzleformen in 4 verschiedenen Farben. Bei jeder Herausforderung dürfen NUR Puzzleteile mit den angegebenen Farben verwendet werden.

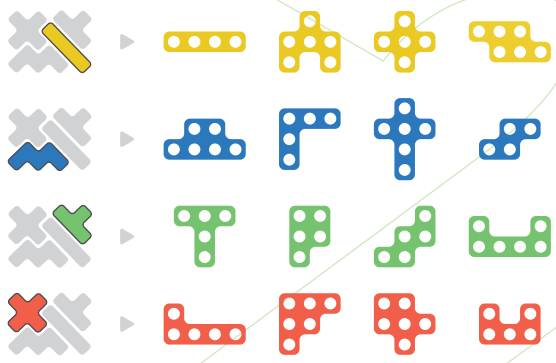

Super Blocks APP

Suchen Sie nach Super Blocks im App Store von Google Play oder scannen Sie den QR-Code, um die App auf Ihrem mobilen Gerät herunterzuladen.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Spezifikationen

Name	SUPERBLOCKS	**Modell**	JKJM001
Material	ABS	**Alter**	6+

Hinweise

1. Missbrauchen, werfen, fallen lassen, durchbohren, heftig treten oder darauf treten Sie das Produkt niemals. Dies kann das Produkt beschädigen.
2. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Werfen Sie das Produkt nicht ins Wasser. Lassen Sie das Produkt nicht im Regen oder in der Nähe einer Feuchtigkeitsquelle liegen.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle. Betreiben und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
4. Das Austreten von Batteriesäure kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Super Blocks führen. Wenn Batteriesäure austritt, waschen Sie die betroffene Haut und Kleidung gründlich. Halten Sie die Batteriesäure von Ihren Augen und Ihrem Mund fern. Auslaufende Batterien können knallende Geräusche machen.

Um Batterieaustritt zu vermeiden:

Mischen Sie keine verschiedenen Marken von Batterien; mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen (alkalisch, standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare (Ni-Cd) Batterien); Lassen Sie keine benutzten Batterien im Super Blocks; Lassen Sie Batterien nicht über längere Zeiträume ohne Nutzung im Super Blocks; Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und negativen (-) Enden in die richtige Richtung zeigen. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.

5. Die Versorgungspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. NNicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
7. Entfernen Sie die Rätsel aus der Rätselzone, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

SCHNELLSTART IN 3 SCHRITTEN!

01 Batterien einsetzen, lange drücken zum Einschalten, kurz oder drücken, um eine Herausforderung auszuwählen.

02 Beobachte die Herausforderung (Leuchtbereich) und die angegebenen Farben.

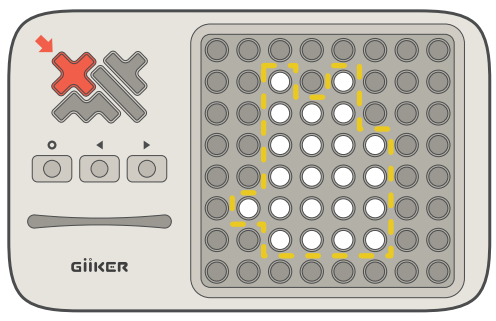

03 Fülle die Lichter EINZELN mit den Puzzleteilen!

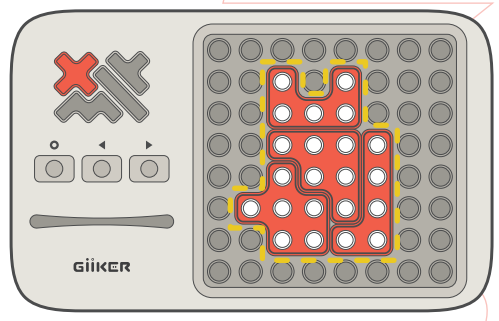

Hinweise:
① Es kann immer nur ein Puzzleteil platziert werden. Achte darauf, dass der Hohlpunkt des Puzzles gut mit der Leuchttaste in Kontakt ist.
② Wenn das Puzzle korrekt platziert ist, blinken die Lichter darunter einmal zur Bestätigung. Falls das Puzzle die falsche Farbe hat oder den Leuchtbereich überschreitet, blinken die Lichter kontinuierlich. Entferne das falsche Puzzle, bevor du ein weiteres platzierst.
③ Bei erfolgreichem Abschluss blinken alle Lichter im Bereich/der Herausforderung dreimal. Lösche das Puzzlefeld für die nächste Herausforderung.
④ Leere das Puzzlefeld vor dem Einschalten oder der Auswahl einer Herausforderung, sonst blinkt das Puzzlefeld zur Erinnerung ans Leeren.

Begrenzte Garantie

GiiKER garantiert, dass Ihre GiiKER-Hardwareprodukte („das Produkt") für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Kaufdatum („die Garantiezeit") frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte während der Garantiezeit ein Defekt am Produkt aufgrund normalen und bestimmungsgemäßen Gebrauchs auftreten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten GiiKER-Händler in Ihrem Land. Der autorisierte GiiKER-Händler in Ihrem Land wird nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der geltenden Gesetze das Produkt mit neuen oder überholten Teilen ersetzen oder reparieren. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskunden und muss durch eine Quittung oder einen Kaufnachweis belegt werden. GiiKER garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird. Diese Garantie gilt nicht für: a) Produkte, die Sie bei einem nicht autorisierten Händler kaufen;

b) Defekte an Verbrauchsmaterialien wie Aufklebern oder Schutzbeschichtungen, die mit der Zeit abnutzen sollen; c) Defekte, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen, unsachgemäße oder unbefugte Reparaturen verursacht wurden; d) Defekte, die durch Unfälle, Vernachlässigung, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse verursacht wurden; e) Normaler Verschleiß oder Schäden aufgrund normaler Alterung oder anderer Ursachen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle von GiiKER liegen.

Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte, und Sie können zusätzliche Rechte haben, die je nach Bundesstaat (oder Land oder Provinz) variieren. Sofern gesetzlich nicht anders erlaubt, schließt GiiKER keine weiteren Rechte aus, begrenzt oder suspendiert diese nicht. Um ein vollständiges Verständnis Ihrer Rechte zu erlangen, sollten Sie die Gesetze Ihres Landes, Ihrer Provinz oder Ihres Bundesstaates konsultieren.

EUROPÄISCHE UNION – ENTSORGUNGSINFORMATION

Das oben abgebildete Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden vorgesehenen Sammelstelle. Einige Sammelstellen nehmen Produkte kostenlos entgegen. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts bei der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schützt. Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Lernmodus

Brauchst du einen Hinweis? Doppelklick auf Taste , um den Lernmodus zu aktivieren. Die leuchtenden Felder zeigen die Lösungshinweise.

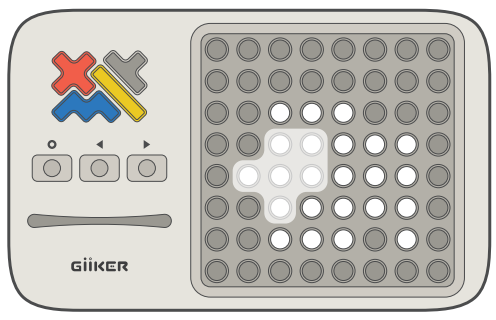

Drücke oder für weitere Hinweise zur Herausforderung.
Doppelt kurz drücken, um den Lernmodus zu verlassen.

Zeitlimit-Challenge

Ein Zeitlimit-Challenge erscheint vor Schwierigkeits- oder Farbwechseln. Beende die Herausforderung, bevor die Fortschrittsanzeige abläuft.

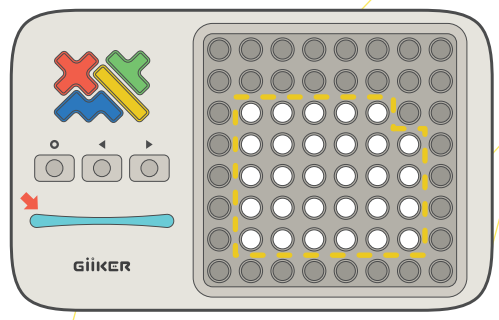

Leere die Puzzle-Zone und drücke kurz , um die Herausforderung neu zu starten.
Nach Abschluss der Herausforderung leere die Puzzle-Zone, um die Punktzahl zu überprüfen. SABCD stehen für verschiedene Erfolgsstufen, E für Misserfolg.



FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann hochfrequente Energie abstrahlen, und wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie an einen anderen Ort. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Unterstützung.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

Declaration of Conformity

GiiKER Technology Co.,Ltd. declares that this product is in compliance with the relevant requirements of Directive 2009/48/EC, Directive 2011/65/EU. This declaration of conformity is published on our website www.giiker.com/pages/compliance.

Aussagen

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist eine Marke von Google Inc.

GiiKER und das GiiKER-Logo sind eingetragene Marken von Giiker Limited. Alle anderen in diesem Handbuch genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Importer Information:
Hanlun Material and Logistics B.V.
Cort van der Lindenstraat 7
2288 EV Rijswijk
Netherlands
info@hanlun-bv.com
www.hanlun-bv.com
+31 0704069318

SCAN AND FOLLOW US !

Manufacturer: FS GiiKER Technology Co., Ltd.
Website: www.giiker.com Email: support@giiker.com
Made in China
V1.1

This content is subject to change without prior notice.

SUPER BLOCKS

GiiKER

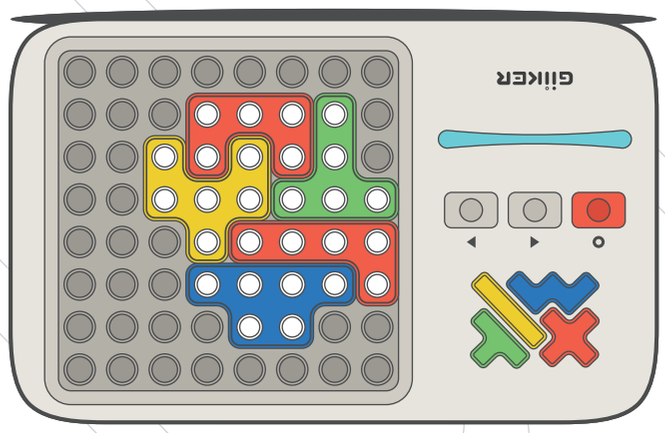

Benutzerhandbuch

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

ÜBER SUPER BLOCKS

Super Blocks ist eine tragbare Konsole für ein völlig neues Puzzlespiel. Ziel ist es, den Leuchtbereich mit den angegebenen Farben zu füllen. Entdecke über 1000 Level mit Lernmodi und zufälligen Herausforderungen – genieße das Spiel mit einzigartigen Licht- und Soundeffekten!

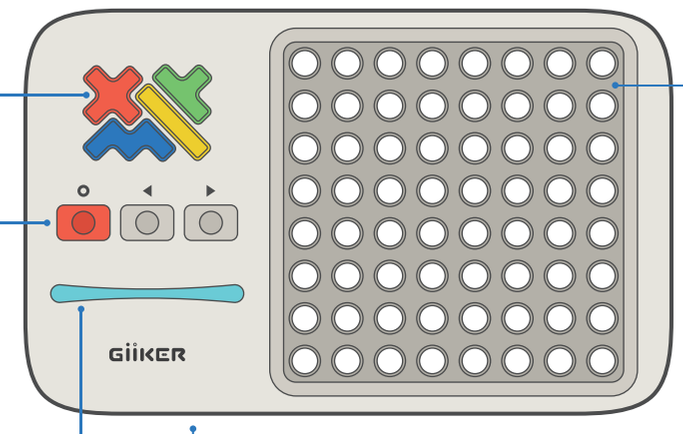

Verwendung der Tasten

An/Aus	Lange drücken zum Ein-/Ausschalten; Auto-Aus nach 10 Min Inaktivität.
Herausforderung wählen	Kurz drücken oder zum Zurück-/Weiterblättern. Lange oder drücken für Schnellrück-/Vorlauf. Lange und gleichzeitig drücken, um die Challenge zu speichern. Lange und gleichzeitig drücken, um schnell zu Challenge #1 zu springen. Lange und gleichzeitig drücken, um zur gespeicherten Challenge zu springen.
Lernmodus	Doppelklick , um den Lernmodus zu starten. Drücke oder für Hinweise. Doppelklick auf , um den Lernmodus zu beenden.
Zeitlimit-Challenge	Während der Herausforderung: Kurz auf drücken, um neu zu starten.
Stumm Setup	Kurz gleichzeitig und drücken, um Stummschaltung ein-/auszuschalten.

FAQ

Q1 Warum gibt es laufende Lichter in der Rätselzone?
Der Rätselbereich ist noch nicht geleert. Bitte entferne alle Puzzles.

Q2 Warum blinkt der Rätselbereich beim Platzieren?
Wahrscheinlich wurde das Puzzle falsch platziert: falsche Farben, außerhalb des Leuchtbereichs, mehrere Puzzles gleichzeitig oder nicht flach. Bitte zuerst die fehlerhaften Puzzles entfernen. Dann das Puzzle in der richtigen Farbe flach innerhalb des Leuchtbereichs einzeln platzieren.

Q3 Warum gibt es keine Erfolgshinweise, wenn eine Herausforderung abgeschlossen ist?
Es ist wahrscheinlich, dass einige Puzzleteile nicht richtig platziert wurden. Bitte entferne alle und setze sie erneut ein. Oder leere die Puzzle-Zonen und drücke kurz oder , um zu einer anderen

Q4 Warum blinkt es nicht, wenn ein Puzzleteil platziert wird?
Es ist wahrscheinlich, dass das Puzzleteil nicht richtig platziert wurde. Versuchen Sie, es neu zu positionieren. Wenn es korrekt platziert ist, blinken die Lichter darunter einmal zur Bestätigung.

WIE MAN SPIELT

Ziel
Das Ziel ist es, den Leuchtbereich mit den angegebenen Farben der Puzzleteile zu füllen.

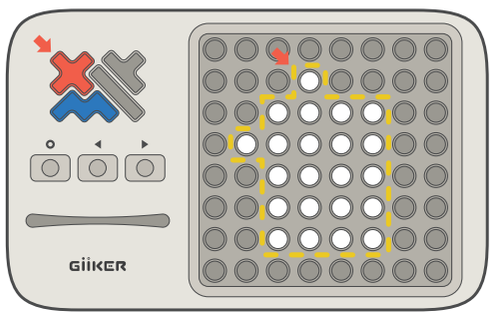

Puzzleteile
Es gibt 16 verschiedene Puzzleformen in 4 verschiedenen Farben. Bei jeder Herausforderung dürfen NUR Puzzleteile mit den angegebenen Farben verwendet werden.

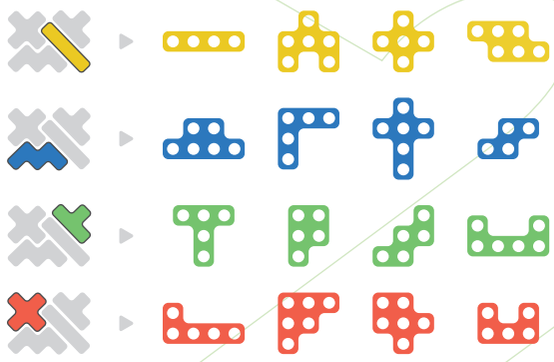

Super Blocks APP

Suchen Sie nach Super Blocks im App Store von Google Play oder scannen Sie den QR-Code, um die App auf Ihrem mobilen Gerät herunterzuladen.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Spezifikationen

Name	SUPERBLOCKS	**Modell**	JKJM001
Material	ABS	**Alter**	6+

Hinweise

1. Missbrauchen, werfen, fallen lassen, durchbohren, heftig treten oder darauf treten Sie das Produkt niemals. Dies kann das Produkt beschädigen.
2. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Werfen Sie das Produkt nicht ins Wasser. Lassen Sie das Produkt nicht im Regen oder in der Nähe einer Feuchtigkeitsquelle liegen.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle. Betreiben und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
4. Das Austreten von Batteriesäure kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Super Blocks führen. Wenn Batteriesäure austritt, waschen Sie die betroffene Haut und Kleidung gründlich. Halten Sie die Batteriesäure von Ihren Augen und Ihrem Mund fern. Auslaufende Batterien können knallende Geräusche machen.

Um Batterieaustritt zu vermeiden:

Mischen Sie keine verschiedenen Marken von Batterien; mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen (alkalisch, standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare (Ni-Cd) Batterien); Lassen Sie keine benutzten Batterien im Super Blocks; Lassen Sie Batterien nicht über längere Zeiträume ohne Nutzung im Super Blocks; Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und negativen (-) Enden in die richtige Richtung zeigen. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.

5. Die Versorgungspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. NNicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
7. Entfernen Sie die Rätsel aus der Rätselzone, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

SCHNELLSTART IN 3 SCHRITTEN!

01 Batterien einsetzen, lange drücken zum Einschalten, kurz oder drücken, um eine Herausforderung auszuwählen.

02 Beobachte die Herausforderung (Leuchtbereich) und die angegebenen Farben.

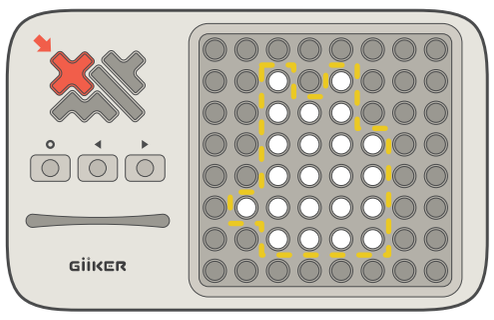

03 Fülle die Lichter EINZELN mit den Puzzleteilen!

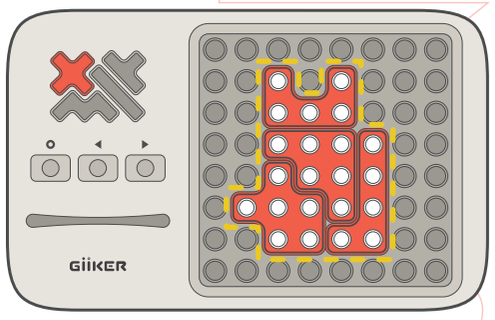

Hinweise:
① Es kann immer nur ein Puzzleteil platziert werden. Achte darauf, dass der Hohlpunkt des Puzzles gut mit der Leuchttaste in Kontakt ist.
② Wenn das Puzzle korrekt platziert ist, blinken die Lichter darunter einmal zur Bestätigung. Falls das Puzzle die falsche Farbe hat oder den Leuchtbereich überschreitet, blinken die Lichter kontinuierlich. Entferne das falsche Puzzle, bevor du ein weiteres platzierst.
③ Bei erfolgreichem Abschluss blinken alle Lichter im Bereich/der Herausforderung dreimal. Lösche das Puzzlefeld für die nächste Herausforderung.
④ Leere das Puzzlefeld vor dem Einschalten oder der Auswahl einer Herausforderung, sonst blinkt das Puzzlefeld zur Erinnerung ans Leeren.

Begrenzte Garantie

GiiKER garantiert, dass Ihre GiiKER-Hardwareprodukte („das Produkt“) für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Kaufdatum („die Garantiezeit“) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte während der Garantiezeit ein Defekt am Produkt aufgrund normalen und bestimmungsgemäßen Gebrauchs auftreten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten GiiKER-Händler in Ihrem Land. Der autorisierte GiiKER-Händler in Ihrem Land wird nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der geltenden Gesetze das Produkt mit neuen oder überholten Teilen ersetzen oder reparieren. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskunden und muss durch eine Quittung oder einen Kaufnachweis belegt werden. GiiKER garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird. Diese Garantie gilt nicht für: a) Produkte, die Sie bei einem nicht autorisierten Händler kaufen;

b) Defekte an Verbrauchsmaterialien wie Aufklebern oder Schutzbeschichtungen, die mit der Zeit abnutzen sollen; c) Defekte, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen, unsachgemäße oder unbefugte Reparaturen verursacht wurden; d) Defekte, die durch Unfälle, Vernachlässigung, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse verursacht wurden; e) Normaler Verschleiß oder Schäden aufgrund normaler Alterung oder anderer Ursachen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle von GiiKER liegen.

Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte, und Sie können zusätzliche Rechte haben, die je nach Bundesstaat (oder Land oder Provinz) variieren. Sofern gesetzlich nicht anders erlaubt, schließt GiiKER keine weiteren Rechte aus, begrenzt oder suspendiert diese nicht. Um ein vollständiges Verständnis Ihrer Rechte zu erlangen, sollten Sie die Gesetze Ihres Landes, Ihrer Provinz oder Ihres Bundesstaates konsultieren.

EUROPÄISCHE UNION – ENTSORGUNGSINFORMATION

Das oben abgebildete Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden vorgesehenen Sammelstelle. Einige Sammelstellen nehmen Produkte kostenlos entgegen. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts bei der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schützt. Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Lernmodus

Brauchst du einen Hinweis? Doppelklick auf Taste , um den Lernmodus zu aktivieren. Die leuchtenden Felder zeigen die Lösungshinweise.

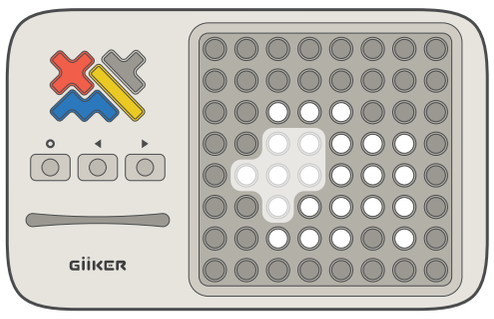

Drücke oder für weitere Hinweise zur Herausforderung.
Doppelt kurz drücken, um den Lernmodus zu verlassen.

Zeitlimit-Challenge

Ein Zeitlimit-Challenge erscheint vor Schwierigkeits- oder Farbwechseln. Beende die Herausforderung, bevor die Fortschrittsanzeige abläuft.

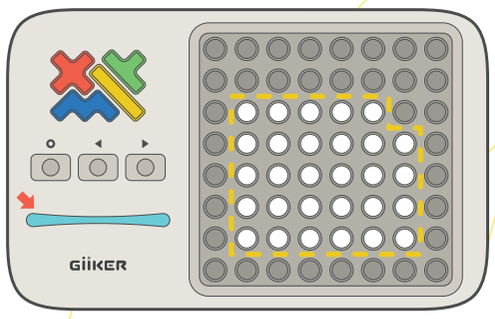

Leere die Puzzle-Zone und drücke kurz , um die Herausforderung neu zu starten.
Nach Abschluss der Herausforderung leere die Puzzle-Zone, um die Punktzahl zu überprüfen. SABCD stehen für verschiedene Erfolgsstufen, E für Misserfolg.



FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann hochfrequente Energie abstrahlen, und wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie an einen anderen Ort. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Unterstützung.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

Declaration of Conformity

GiiKER Technology Co.,Ltd. declares that this product is in compliance with the relevant requirements of Directive 2009/48/EC, Directive 2011/65/EU. This declaration of conformity is published on our website www.giiker.com/pages/compliance.

Aussagen

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist eine Marke von Google Inc.

GiiKER und das GiiKER-Logo sind eingetragene Marken von GiiKer Limited. Alle anderen in diesem Handbuch genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SCAN AND FOLLOW US !

Importer Information:
Hanlun Material and Logistics B.V.
Cort van der Lindenstraat 7
2288 EV Rijswijk
Netherlands
info@hanlun-bv.com
www.hanlun-bv.com
+31 0704069318

Manufacturer: FS GiiKER Technology Co., Ltd.
Website: www.giiker.com Email: support@giiker.com
Made in China
V1.1

This content is subject to change without prior notice.